

Jótállási jegy

Az FHT 100 típusú gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.


A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.


Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..év.....hó.....nap.
..... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igénybejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igénybejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás

FHT 100 Légnedvesség- és hőmérő

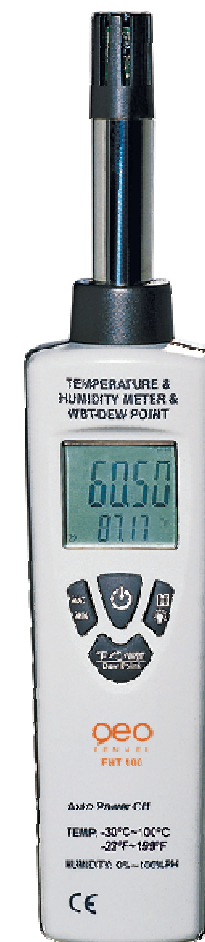

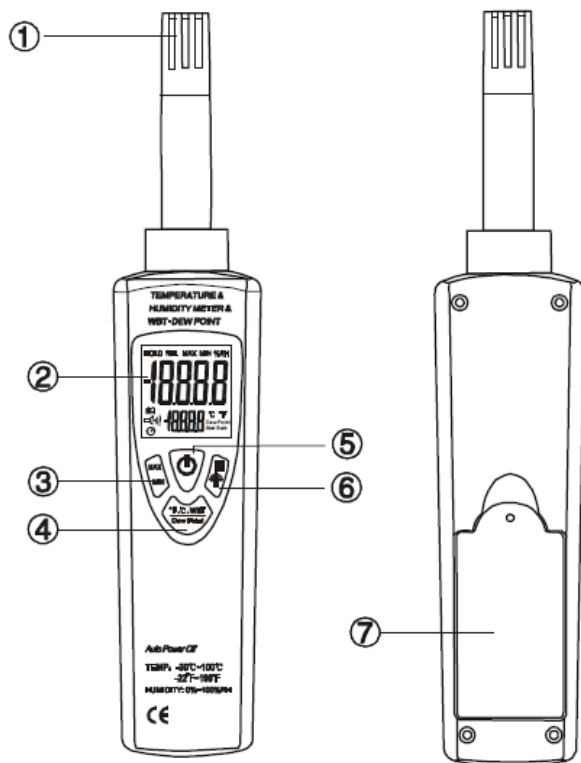

Felépítés

- 1) Mérőfej
- 2) LCD-kijelző
- 3) MAX / MIN gomb
- 4) Választás a mérni kívánt jellemzők között: ezzel a gombbal lehet azt kiválasztani, hogy a műszer mely jellemzőket mérje. Az LCD-kijelző felső sorában mindig a levegő nedvességtartalma jelenik meg, az alsó sort azonban személyre szabhatjuk. Lehetőségek: nedves hőmérséklet*, haramatpont** vagy léghőmérséklet kijelzése °C-ban vagy °F-ben.
- 5) Be-kikapcsoló gomb
- 6) A mért értékek tárolása / LCD-kijelző megvilágítása gomb: a gombot röviden lenyomva az épp aktuális értékeket menthetjük a képernyőre. A gombot nyomva tartva bekapcsol az LCD-kijelző megvilágítása.
- 7) Elemtartó rekesz

Garancia

- A gyártó a termék vásárlásától számított 2 évig garanciát vállal a termék anyag- illetve gyártási hibamentességére rendeltetésszerű használat esetén.
- A garancia teljes időtartama alatt észlelt termékhibát a gyártó a vásárlás tényének igazolása után ellenszolgáltatás nélkül kijavítja vagy a terméket ellenszolgáltatás nélkül kicseréli (ugyanarra vagy hasonló modellre).
- Hiba észlelése esetén kérjük értesítse viszonteladóját, akitől a terméket vásárolta.
- Nem rendeltetésszerű használat, a műszer burkolatának megbontása illetve a gyártó kihagyásával történő javítás / javíttatás a garancia elvesztését eredményezi.
- Az akkumulátor kilyukadásából illetve a termék leejtéséből vagy eldeformálásából adódó hibák nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibáknak tekintendők.

A felhasználó felelőssége

A termék felhasználója köteles a termék kézikönyvében megadott utasítások szerint használni a terméket, és bár minden, a gyártótól kikerülő termék megfelelő minőségellenőrzésen megy keresztül, a termék felhasználója köteles rendszeres ellenőrzésekkel meggyőződni a termék pontosságáról és teljesítőképességéről.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget bármiféle helytelen vagy akár helyes használatból adódó közvetlen, közvetett vagy utólagosan fellépő hibáért és profitveszteségért.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget utólagosan fellépő károkért, vagy profitveszteségért, melyeket természeti katasztrófa (földrengés, vihar, árvíz stb.), tűz, baleset, harmadik fél behatása illetve minden egyéb nem megszokott tényező okoz.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen adatváltozásból vagy adatvesztésből fakadó kárért vagy profitveszteségért, mely a termék – függetlenül attól, hogy működőképes vagy sem – használata miatt lép fel.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kárért vagy profitveszteségért, melyet nem a kézikönyvnek alapján történő használat okoz. A gyártó vagy annak képviselője továbbá nem vállal felelősséget semmilyen, a termék helytelen mozgatásából, szállításából fakadó károkért, vagy azokért, melyeket a termék más termékekhez való csatlakoztatása okoz.

FHT 100 légnedvesség- és hőmérsékletmérő

Használati útmutató

Elemcsere

Amennyiben a kijelzőn az elem sematikus ikonja jelenik meg (lásd ábra), az elemet ki kell cserélni. Nyissa fel az elemtartó rekeszt (7), és a régi elemet cserélje újra.



Biztonsági előírások

- A műszert ne mártsa vízbe! A műszer kizárólag a levegő nedvesség- illetve hőmérsékletmérésére szolgál!
- A műszer mérőfejét ne tegye ki közvetlen napfénynek!
- A műszer mérőfejét ne érintse kézzel!

Az FHT 100 légnedvesség- és hőmérsékletmérő műszerről

Az FHT 100 típusú digitális mérőműszer a légnedvesség-mérő, a léghőmérő, a nedves hőmérsékletmérő, valamint a harmatpont mérő funkcióit egyesíti.

A műszer laboratóriumi, ipari és mérnöki felhasználásra egyaránt alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK	FHT 100
Mérési idő (légnedvesség)	10 másodperc (páratartalom = 90 %, T = 25 °C, szélcsend)
Pontosság, légnedvesség	± 2 %RH (T = 25 °C, páratartalom = 20 - 80 %) ± 2,5 %RH (egyéb körülmények)
Pontosság, léghőmérséklet	± 0,5 °C (T = 25 °C) ± 0,8 °C (egyéb hőmérsékleteken)
Harmatpont mérése	-30 °C-tól 100 °C-ig
Nedves hőmérséklet mérése	0 °C-tól 80 °C-ig
Mintavételi sebesség	2,5 minta / másodperc
Mérőeszköz felbontása	0,01 %RH, 0,01 °C
Méret	225 x 45 x 34 mm
Súly	200 g
Áramellátás	1 db 9 V-os elem
Üzemi hőmérséklet	0 °C -tól 40 °C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10 °C -tól 60 °C-ig

Jellemzők

- Kijelző: nagy LCD kijelző megvilágítással
- Polaritás: automatikus; negatív polaritás kijelzése (-)
- Mérési tartományon kívüli mérések kijelzése: „OL” figyelmeztető jelzés
- Alacsony elemfeszültség kijelzése: a képernyőn megjelenő sematikus elem-ikon
- Automatikus kikapcsolás: amennyiben a műszer 15 percnél tovább használaton kívül van

A csomag tartalma

FHT 100 légnedvességmérő
9 V-os elem
Táska
Használati útmutató

FHT 100 légnedvesség- és hőmérsékletmérő

Használati útmutató

A műszer funkciói

- Légnedvesség mérése
- Léghőmérséklet mérése
- Nedves hőmérséklet* mérése
- Harmatpont** mérése

(*Nedves hőmérséklet: Az a hőmérséklet, amit a nedves levegő felvenne, ha abba állandó nyomáson vizet párologtatnánk be egészen addig, míg a rendszer telítetté nem válik.

**Harmatpont: A harmatpont a levegőnek az a hőmérséklete, amelyen az adott nedvességtartalmú levegő a folyékony vízre nézve telítetté válik.)

Légnedvesség- és léghőmérséklet mérése

A műszer mérőfejét tartsa a mérni kívánt légtömeg felé. Várjon kis időt, amíg a mért értékek beállnak.

Nyomja le a mérni kívánt jellemzők közötti választógombot (4). Ezzel a mérni kívánt jellemzőt lehet kiválasztani (léghőmérséklet, harmatpont vagy nedves hőmérséklet).

A kijelző felső sorából a relatív nedvességtartalom, az alsó sorából pedig a léghőmérséklet, a harmatpont vagy a nedves hőmérséklet mért értékét lehet leolvasni.

Lehetőség van a mért értékek közül a legnagyobb és legkisebb mért érték megtekintésére. Ezt a MAX / MIN gombbal tehetjük meg. A gomb egyszeri lenyomására a legnagyobb (maximum), kétszerire pedig a legkisebb (minimum) érték jelenik meg a képernyőn.

Amennyiben a mért jellemzőket kívánjuk a képernyőn eltárolni, erre is lehetőségünk nyílik a 4-es gomb lenyomásával. A gomb rövid lenyomására az aktuális mért értékeket rögzíthetjük a képernyőre.

